

Lupa tipo visera de 2x/3x/5x/6x con luz LED

¡Felicitaciones por elegir tu nueva lupa LumiVisor! Para obtener su óptimo desempeño, sigue las instrucciones sobre su correcto uso y cuidado.




ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Aumento:	2x/3x/5x/6x	Dimensiones:	19,3 x 8,1 x 26,4 cm
Peso:	186 g	Pilas:	3 pilas AAA (no incluidas)

CÓMO ELEGIR EL AUMENTO DESEADO





1. Con la ayuda de la tabla de lentes que se encuentra a continuación, determina la combinación de lentes necesaria para obtener el aumento deseado. Observa la figura para definir el número de lentes.
2. Pour utiliser la lentille 2, faites pivoter la lentille vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche directement derrière la lentille 1.
3. Pour utiliser la lentille 3, tournez la lentille jusqu'à ce qu'elle soit positionnée devant la lentille 1.

La combinación de lentes	Aumento
Sólo lente 1	2x
Lente 1 y lente 2	3x
Lente 1 y lente 3	5x
Lente 1, lente 2 y lente 3	6x

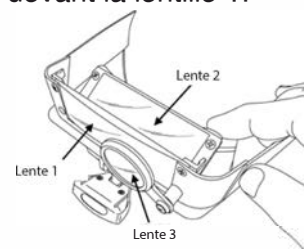

CÓMO COLOCAR LAS PILAS

Abre la tapa del compartimiento para pilas, ubicado detrás de la linterna LED, y retira el porta pilas. Introduce 3 pilas AAA en el porta pilas, siguiendo los indicadores de polaridad impresos en la parte superior e inferior de este. Cuando termines, coloca nuevamente el porta pilas dentro del compartimiento y cierra la tapa de este mismo.

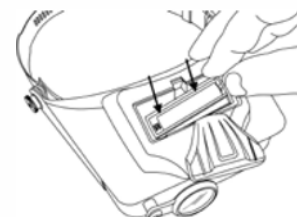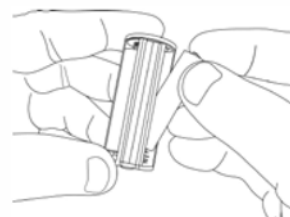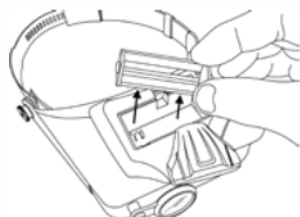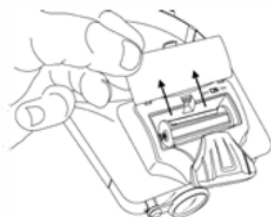


ADVERTENCIA

Use solo pilas alcalinas. No mezcle pilas nuevas con antiguas, ni marcas o tipos diferentes, pues esto puede provocar fugas, sobrecalentamiento o explosión de las pilas. Mantenga el producto alejado del fuego o calor excesivo. Inspeccione las pilas en busca de corrosión o fugas. Inserte las pilas en la dirección indicada. No se recomienda el uso de pilas recargables.

CÓMO AJUSTAR LA CORREA PARA LA CABEZA


1. Presiona hacia abajo en la zona de la hebilla marcada "push" para desbloquear el seguro de la correa.
2. Ajusta la correa al tamaño deseado y suelta la hebilla para bloquear la correa.

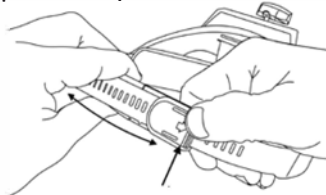

CÓMO USAR LA LUPA

Una vez que hayas colocado la visera en tu cabeza, la puedes ajustar hacia arriba o abajo según sea necesario. Regula los lentes hasta obtener el ángulo de visión deseado.

Para encender las luces LED, desliza el interruptor que está en la parte superior de la visera para encenderlas (ON) o apagarlas (OFF).

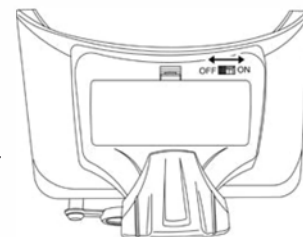

LIMPIEZA Y CUIDADOS

- Manipula las lentes con cuidado para que no se rayen. Guarda siempre el producto en la caja cuando no lo estés usando.
- Limpia únicamente con un paño de microfibra para lentes. No utilices abrasivos, limpiadores químicos ni solventes.
- No utilizar al aire libre directamente bajo la luz solar. Ni guardar el producto en lugares expuestos directamente al sol.

Servicio al Cliente:

Si necesita asistencia o experimenta algún problema, por favor no dudes en contactarnos y con gusto te ayudaremos.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Para información sobre la garantía, visite nuestro sitio **www.carson.com/warranty**

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000