

CARSON®

Red Planet™

RP-200

Telescopio refractor con montura altazimutal


¡Felicitaciones por elegir su nuevo telescopio! Para obtener óptimos resultados, siga las instrucciones sobre su correcto uso y cuidado.




ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Abertura:	80 mm (3.1")	Distancia/relación focal:	500 mm, f/6.3
Diseño óptico:	Refractor	Prisma erector:	Orientado hacia arriba como un catalejo
Tipo de montura:	Altazimutal (trípode incluido)	Buscador:	8x21 mm
Oculares:	K20 mm (25x), K9 (56x), tamaño 1.25"	Recubrimiento de las lentes:	Completamente recubiertas


CONJUNTO DEL TUBO ÓPTICO (OTA)

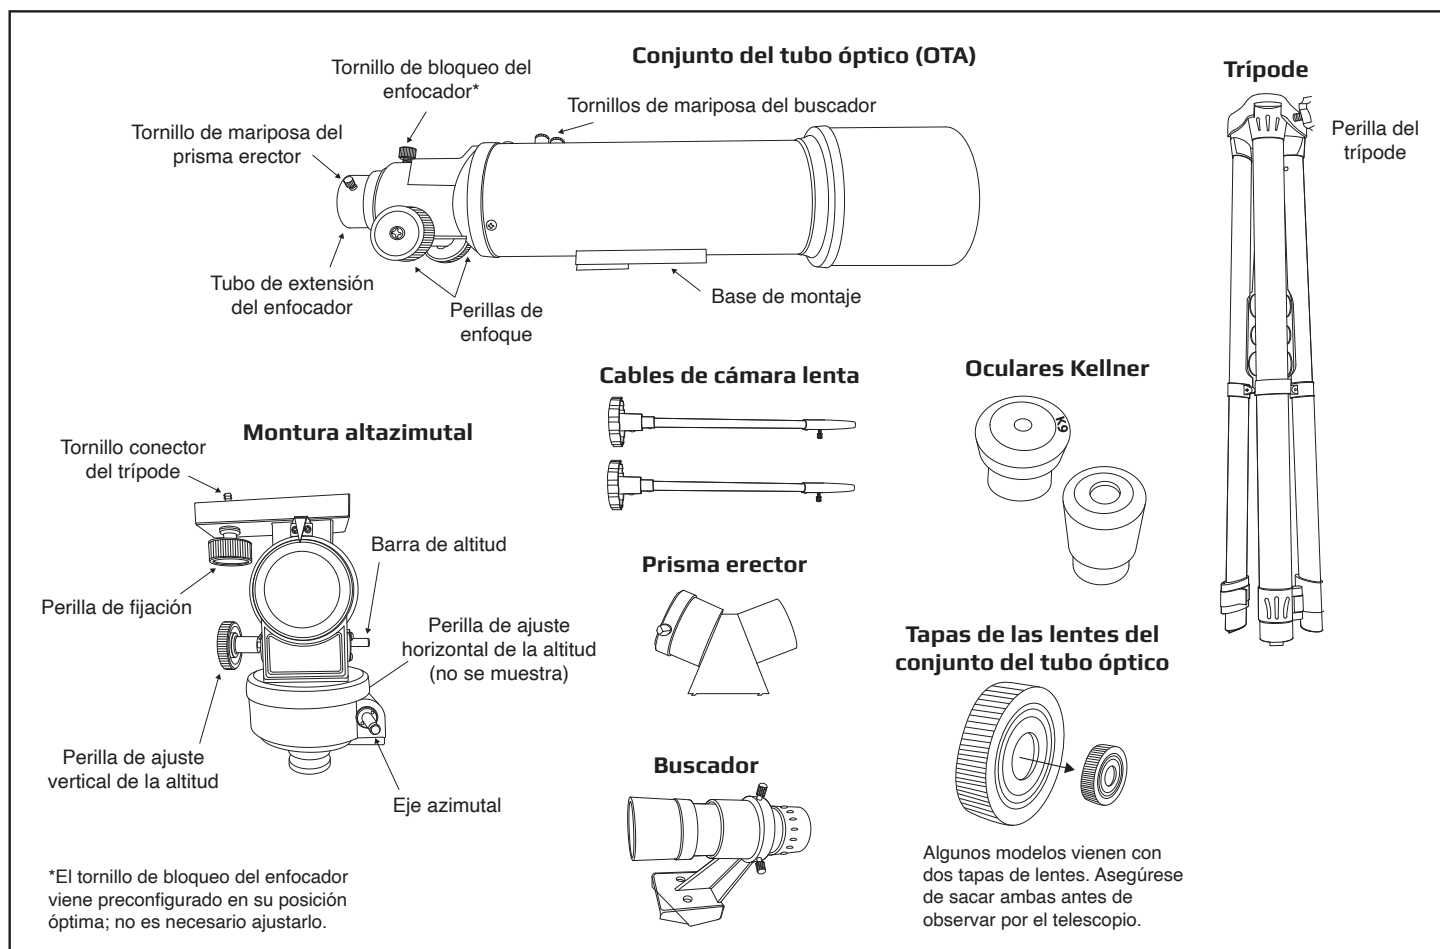


MONTAJE DEL TELESCOPIO

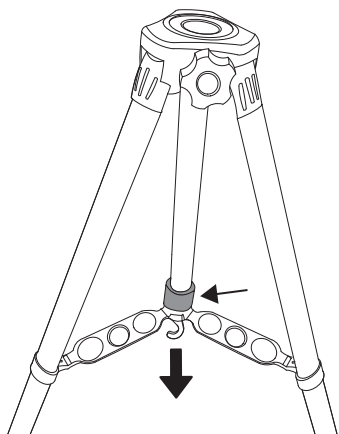


1. Extiende las patas del trípode al máximo. Empuje suavemente hacia abajo los tirantes del trípode y apriete la perilla de bloqueo.

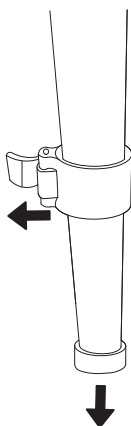


2. Abra las pestañas para bloquear las patas y estire las patas hacia abajo hasta obtener la altura deseada. Cierre las pestañas de bloqueo para que las patas queden firmes.

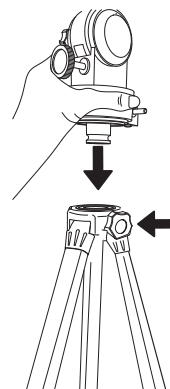


3. Suelte la perilla del trípode. Fije la montura altazimutal al trípode. Apriete la perilla del trípode para bloquear.

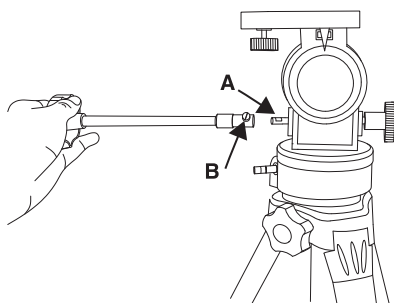


4. Retire la tapa de goma de la barra de altitud (A). Suelte los tornillos de mariposa (B) del cable de cámara lenta y deslice sobre la barra de altitud. Apriete los tornillos mariposa (B) en la muesca plana de la barra.

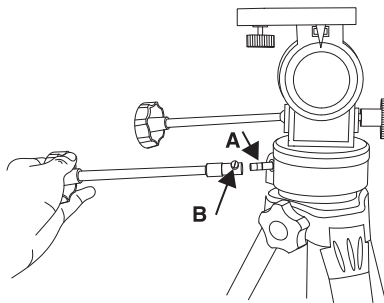


5. Retire la tapa de goma del eje azimutal (A). Suelte los tornillos de mariposa (B) del cable de cámara lenta y deslice sobre el eje azimutal. Apriete los tornillos mariposa (B) en la muesca plana del eje.

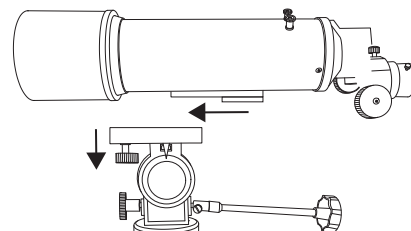

6. Tire hacia abajo la perilla de fijación y continúe deslizando la base de montaje del OTA hasta que quede a ras con el borde de la montura.

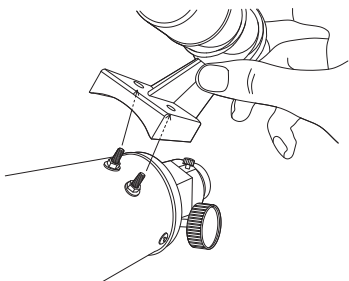


7. Para instalar el buscador, saque los tornillos mariposa del OTA y coloque el buscador sobre los tornillos de montaje. Vuelva a poner los tornillos mariposa y apriete hasta que queden firmes.

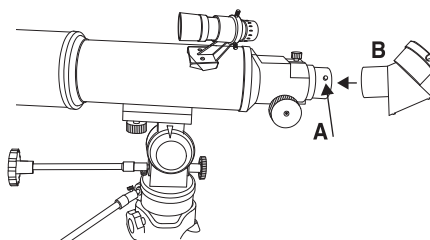


8. Suelte el tornillo mariposa del tubo de extensión del enfocador (A), retire las tapas antipolvo y deslice el prisma erector (B) por el tubo de extensión. Apriete el tornillo mariposa para fijarlo.

MONTAJE DEL TELESCOPIO, CONTINUACIÓN

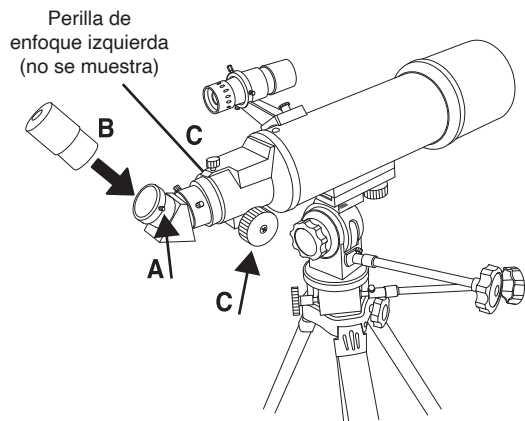

9. Suelte el tornillo mariposa del prisma erector (A). Deslice el ocular (B) por el prisma erector y apriete el tornillo (A). Si empiezas con el ocular H20, le será más fácil encontrar los objetivos. Ajuste las perillas de enfoque (C) hasta que la imagen se vea clara.

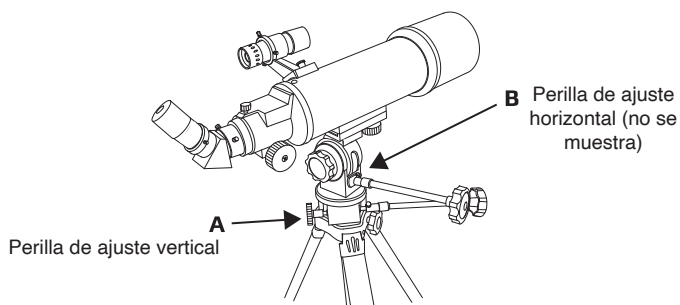


10. Para ajustar el tubo óptico y lograr el ángulo deseado, regule las perillas (A/B) según sea necesario.

ADVERTENCIAS:

- Nunca use este telescopio para mirar directamente al sol o cerca de este. Mirar el sol puede provocar un daño ocular irreversible.
- No apunte el telescopio hacia el sol, aun cuando no esté mirando a través de él. Esto puede producir un daño interno en el telescopio.
- No deje el telescopio sin supervisión en ningún momento. Los adultos sin experiencia o los niños pueden no estar familiarizados con el procedimiento de operación correcto.
- Para mantener la alineación óptica interna, manipule el telescopio con cuidado.

VIDEO TUTORIAL

Si necesita detalles de cómo usar y alinear su telescopio, puede visitar el sitio

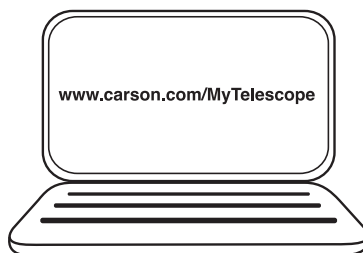

Servicio al cliente: si tiene cualquier problema, no dude en contactarnos y con mucho gusto le ayudaremos.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Para información sobre la garantía, visite el sitio www.carson.com/warranty