

CARSON®

MagniLoupe™

ML-20

Juego de 4 lupas para el ojo

¡Felicitaciones por elegir tu nueva lupa MagniLoupe! Para su óptimo desempeño sigue las instrucciones sobre su correcto uso y cuidado.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Aumento:	4.5x/6.5x/8x/13x	Dimensiones:	3.6 x 3.3 x 3.8 cm
Peso:	9.1 g	Accesorios:	Adaptador para Smartphone

CÓMO USAR LA LUPAS

1. Selecciona la lupa con el aumento deseado.
2. Coloca el ocular de goma sobre tu ojo y mantenlo ahí (Fig. 1).
3. Acerca el objeto que deseas observar a la lupa.






Para lograr mejores resultados:

Dependiendo de tu visión, puede que necesites acercar o alejar el objeto hasta enfocarlo.

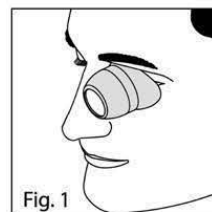

CÓMO USAR CON EL ADAPTADOR PARA SMARTPHONE



1. Levanta y retira el ocular de goma de la lupa (Fig. 2-3).
Deja el ocular de goma a un costado.
2. Desliza el adaptador para celulares por un costado de la lupa. Gira en el sentido de las agujas del reloj hasta quedar en la posición correcta (Fig. 4-5).
3. Fija el adaptador para celulares con la lupa centrada sobre el lente principal* (Fig. 6).
4. Abre la aplicación de la cámara, ya sea en modo de video o fotografía. Mueve la lupa hasta que la imagen esté centrada en tu pantalla.
5. Para obtener mejores resultados, pellizca la pantalla para hacer zoom hasta que desaparezcan los bordes negros en las esquinas de la cámara. (Fig. 7).
6. Ajusta la distancia entre la lupa y el objeto hasta que esté enfocado.

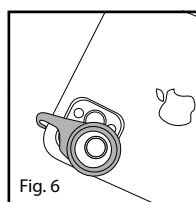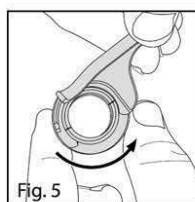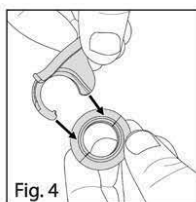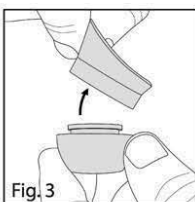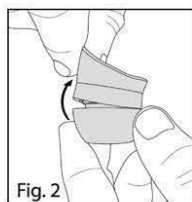

*Generalmente, el lente principal es la cámara de 1x, y la o las cámaras restantes son secundarias. Para obtener las instrucciones más recientes y seleccionar la cámara principal para iPhone 13 Pro y versiones más recientes, visita el sitio www.carson.com/es/-multicam.

CÓMO RETIRAR Y GUARDAR EL ADAPTADOR

1. Retira el adaptador para Smartphone. Mientras sostienes el adaptador, gira la lupa en el sentido contrario a las agujas del reloj (Fig. 8) para sacarla este mismo.
2. Vuelve a colocar el ocular de goma en la lupa, enganchando un lado del ocular en el borde de la lupa. Empuja suavemente el ocular sobre el otro lado del borde hasta que quede firme en la posición correcta (Fig. 9).
3. Antes de guardar, limpia con un paño de microfibra. No utilice abrasivos, limpiadores químicos ni solventes.
4. Cuando no esté en uso, guarda el juego de lupas en su caja.

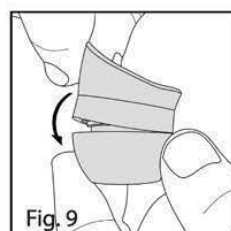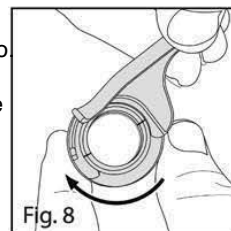

Servicio al Cliente:

En caso de cualquier dificultad, por favor contáctenos y con gusto lo ayudaremos.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Para información sobre la garantía, visite nuestro sitio www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue,
Ronkonkoma, NY 11779
Tel: 631-963-5000