

LumiLoupe™

Lupa de contacto de 10x con retícula a presión

¡Felicidades por tu elección de la nueva LumiLoupe! Para lograr un rendimiento óptimo te recomendamos seguir las instrucciones de uso y cuidado adecuados.



ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO


Aumento:	10x
Peso:	0.04 kg
Dimensiones:	5.3 x 5.1 x 4.8 cm

LUPA DE ENFOQUE

1. Coloca la lupa sobre el objeto que deseas observar.
2. Tus ojos deben quedar lo suficientemente cerca de la lupa.
3. Te recomendamos comenzar con la lupa apoyada horizontalmente sobre una mesa. Dependiendo de tu capacidad visual, elévala según sea necesario para enfocar correctamente.

CÓMO SACAR LA RETÍCULA

Da vuelta a la lupa. Ubica los dos agujeros en ambos lados de la retícula, según se indica en la Fig. 1. Utiliza una herramienta como un lápiz e insértalo en uno de los agujeros para levantar la retícula y sacarla del compartimiento. Para ponerla nuevamente solo debes presionar hasta que quede en su lugar.

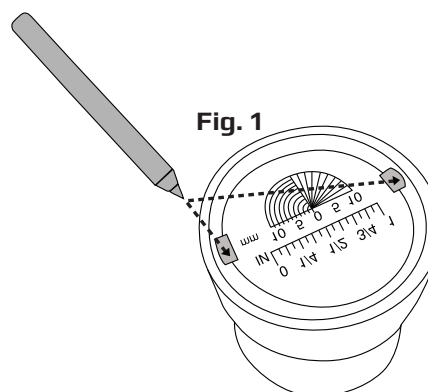

LIMPIEZA

Limpia los lentes con un paño de microfibra suave y limpio, frotando suavemente con movimientos circulares. Humedece el paño con agua si es necesario.

Servicio al Cliente:

Si necesita asistencia o experimenta algún problema, por favor no dudes en contactarnos y con gusto te ayudaremos.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Para información sobre la garantía, visite nuestro sitio www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000